

ecodan

# Cylinder unit Hydrobox

Гидромодуль с накопительным баком ГВС

**EHPT series**  
**ERPT series**  
**EHST series**  
**ERST series**

Гидромодуль без накопительного бака ГВС

**EHPX series**  
**EHSC series**  
**EHSD series**  
**EHSE series**

**ERPX series**  
**ERSC series**  
**ERSD series**  
**ERSE series**

# FTC BOX

FTC BOX

**PAC-IF07 series**

OPERATION MANUAL

FOR USER

English

BEDIENUNGSHANDBUCH

FÜR BENUTZER

Deutsch

MANUEL D'UTILISATION

POUR L'UTILISATEUR

Français

BEDIENINGSHANDLEIDING

VOOR DE GEBRUIKER

Nederlands

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PARA EL USUARIO

Español

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

PER L'UTENTE

Italiano

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Ελληνικά

MANUAL DE OPERAÇÃO

PARA O UTILIZADOR

Português

DRIFTSMANUAL

TIL BRUGER

Dansk

DRIFTSMANUAL

FÖR ANVÄNDAREN

Svenska

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Български

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Polski

BRUKSANVISNING

FOR BRUKER

Norsk

KÄYTTÖOPAS

KÄYTTÄJÄLLE

Suomi

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

PRO UŽIVATELE

Česká

NÁVOD NA OBSLUHU

PRE POUŽIVATEĽA

Slovenčina

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

A FELHASZNÁLÓNAK

Magyar

NAVODILA ZA UPORABO

ZA UPORABNIKA

Slovenščina

MANUAL DE UTILIZARE

PENTRU UTILIZATOR

Română

KASUTUSJUHEND

KASUTAJALE

Eesti

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

LIETOTĀJIEM

Latviski

NAUDOJIMO VADOVAS

SKIRTA NAUDOTOJUI

Lietuviškai

PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE

ZA KORISNIKA

Hrvatski

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

ZA KORISNIKA

Srpski

## Obsah

Pre bezpečné a správne používanie si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na obsluhu ešte predtým, než začnete zásobníkovú jednotku a hydrobox uvádzat do prevádzky. Originálnym jazykom je angličtina. Iné jazykové verzie sú prekladom originálu.

<b>1. Bezpečnostné upozornenia.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Úvod.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Technické informácie .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Prispôsobenie nastavení pre vašu domácnosť .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Servis a údržba.....</b>	<b>10</b>

## Skratky a slovník pojmov

Č.	Skratka/pojem	Popis
1	Režim kompenzačnej krivky	Vykurovanie priestoru s kompenzáciou podľa vonkajšej teploty
2	COP	Vykurovací faktor (Coefficient of Performance) – účinnosť tepelného čerpadla
3	Režim Chladenie	Chladenie priestoru pomocou konvektorov alebo podlahového chladenia
4	Zásobníková jednotka	Vnútorný nevetraný zásobník TÜV s hydraulickými inštalačnými prvkami
5	Režim TÜV	Režim ohrevu teplej úžitkovej vody v domácnosti na sprchovanie, umývanie riadu atď.
6	Teplota vykurovacej vody	Teplota vody privádzanej do primárneho okruhu
7	Funkcia ochrany proti zamrznutiu	Rutina regulácie vykurovania, ktorá zabraňuje zamrznutiu vodného potrubia
8	FTC	Ovládač teploty vykurovacej vody (Flow temperature controller), obvodová doska, ktorá ovláda systém
9	Režim Vykurovanie	Vykurovanie priestoru pomocou radiátorov alebo podlahového vykurovania
10	Hydrobox	Vnútorná jednotka s hydraulickými inštalačnými prvkami (BEZ zásobníka TÜV)
11	Legionella	Baktéria, ktorá sa môže vyskytovať v rozvodoch domovej inštalačie, sprchách a zásobníkoch vody, ktorá môže vyvoláť tzv. legionársku chorobu
12	Režim LP	Režim prevencie legionelly (Legionella prevention) – funkcia systémov so zásobníkmi vody, ktorá slúži na zabránenie množeniu baktérií legionella
13	Model Kompakt	Doskový výmenník tepla (chladivo – voda) vo vonkajšej jednotke tepelného čerpadla
14	PRV	Pretlakový ventil (Pressure relief valve)
15	Teplota vratnej vody	Teplota vody odvádzanej z primárneho okruhu
16	Model Split	Doskový výmenník tepla (chladivo – voda) vo vnútornej jednotke
17	TRV	Termostatický ventil na radiátore (Thermostatic radiator valve) – ventil na vstupe alebo výstupu z radiátorového panela na reguláciu tepelného výkonu

# 1 Bezpečnostné upozornenia

- Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky je dôležité prečítať si bezpečnostné upozornenia.
- Účelom nasledujúcich bezpečnostných upozornení je zabrániť vášmu zraneniu a poškodeniu zariadenia. Dodržiavajte ich, prosím.

V tomto návode sa používa

## ⚠ VÝSTRAHA:

Upozornenia uvedené pod týmto nadpisom je potrebné dodržiavať, aby sa zabránilo zraneniu alebo smrti používateľa.

## ⚠ UPOZORNENIE:

Upozornenia uvedené pod týmto nadpisom je potrebné dodržiavať, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia.

- Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode a miestne nariadenia.

## VÝZNAM SYMBOLOV ZOBRAZENÝCH NA JEDNOTKE

	<b>VÝSTRAHA</b> (Nebezpečenstvo požiaru)	Tento symbol platí len pre chladivo R32. Druh chladiva je uvedený na typovom štítku vonkajšej jednotky. V prípade druhu chladiva R32 táto jednotka používa horlavé chladivo. Ak dôjde ku úniku chladiva a kontaktu s ohňom alebo vykurovacou časťou, vznikne škodlivý plyn a hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
	Pred prevádzkou si starostlivo prečítajte NÁVOD NA OBSLUHU.	
	Obslužný personál si pred prevádzkou musí starostlivo prečítať NÁVOD NA OBSLUHU a NÁVOD NA MONTÁŽ.	
	Ďalšie informácie sú k dispozícii v NÁVODE NA OBSLUHU A NÁVODE NA MONTÁŽ a pod.	

## ⚠ ⚠ VÝSTRAHA

- Inštaláciu ani servis zariadenia NESMIE vykonávať používateľ. Pri nesprávnej inštalácii môže dôjsť k úniku vody, zasiahnutiu elektrickým prúdom a požiaru.
- NIKDY neblokujte výstupy z núdzových ventilov.
- Zariadenie nepoužívajte bez toho, aby boli plne funkčné núdzové ventily a tepelné poistky. V prípade pochybností sa obráťte na inštalačného technika.
- Na zariadenie nestúpajte, ani sa oň neopierajte.
- Na zariadenie ani podeň neumiestňujte žiadne predmety a pri umiestňovaní predmetov vedľa neho zachovajte dostatočne veľké voľné miesto na servis.
- Zariadenia ani ovládač sa nedotýkajte mokrými rukami, mohol by vás zasiahnúť elektrický prúd.
- Neodstráňujte panely zariadenia a do krytu zariadenia sa nepokúšajte násilne zasúvať cudzie predmety.
- Nedotýkajte sa vyčnievajúceho potrubia, pretože môže byť veľmi horúce a môže spôsobiť popáleniny.
- Ak zariadenie začne vibrovať alebo vydávať nezvyčajné zvuky, zastavte jeho prevádzku, izolujte ho od elektrického napájania a obráťte sa na inštalačného technika.
- Ak zariadenie začne vydávať zápach pálenia, zastavte jeho prevádzku, izolujte ho od elektrického napájania a obráťte sa na inštalačného technika.
- Ak cez lievík viditeľne vytieká voda, zastavte prevádzku zariadenia, izolujte ho od elektrického napájania a obráťte sa na inštalačného technika.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ňou neboli poučené o používaní zariadenia.
- Na deti je potrebné dohliadať, aby sa so zariadením nehrali.
- V prípade úniku chladiva zastavte prevádzku zariadenia, miestnosť dôkladne vyvetrajte a obráťte sa na inštalačného technika.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Na zariadenie neumiestňujte nádoby s tekutinami. Ak by z nich tekutina vytiekla alebo sa vyliala, mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a požiaru.
- Pri inštalácii, premiestňovaní alebo servise zásobníkovej jednotky a hydroboxu používajte na naplnenie potrubia s chladivom len určené chladivo. Nemiešajte ho so žiadnym iným chladivom a dbajte na to, aby v potrubí nezostal vzduch. Ak sa vzduch zmieša s chladivom, môže to v potrubí s chladivom spôsobiť abnormálne vysoký tlak, čo môže viesť k výbuchu a iným nebezpečenstvám.
- Použitie akéhokoľvek iného chladiva než toho, ktoré je určené pre tento systém, spôsobí mechanické zlyhanie alebo nesprávnu činnosť systému či poruchu jednotky. V najhoršom prípade by to mohlo viesť k závažnej prekážke pri zaistení bezpečnosti výrobku.
- Aby sa v režime vykurovania zabránilo poškodeniu tepelných žiaričov nadmerne horúcou vodou, nastavte cieľovú teplotu vykurovacej vody najmenej 2 °C pod maximálnou prípustnou teplotou všetkých tepelných žiaričov. Pre Zónu2 nastavte cieľovú teplotu vykurovacej vody najmenej 5 °C pod maximálnou prípustnou teplotou vykurovacej vody všetkých tepelných žiaričov v okruhu Zóny2.
- Toto zariadenie je primárne určené na použitie v domácnosti. Pri komerčnom využíti je toto zariadenie určené na používanie odborníkmi alebo vyškolenými používateľmi v obchodoch, v ľahkom priemysle a v poľnohospodárstve, alebo na komerčné využitie laikmi.
- Nepoužívajte žiadne iné prostriedky na urýchlenie rozmrazovania alebo čistenia než prostriedky odporúčané výrobcom.
- Zariadenie sa musí uskladniť v miestnosti bez stáleho zdrojov vznenietenia (napríklad: otvorený plameň, plynový spotrebič alebo elektrický ohревač).
- Neprepichujte a nespaľujte.
- Dbajte na to, že chladivá môžu byť bez zápacu.

## ⚠ UPOZORNENIE

- Na stláčanie tlačidiel hlavného diaľkového ovládača nepoužívajte ostré predmety, pretože sa tým tlačidlá poškodia.
- Ak sa chystáte zariadenie na dlhšiu dobu vypnúť, malí by ste vodu vypustiť.
- Na vrchný panel neumiestňujte nádobu a pod. naplnenú vodou.

# 1 | Bezpečnostné upozornenia

## ■ Likvidácia zariadenia



<Obr. 1.1>

Poznámka: Tento symbol platí len pre členské štáty EÚ. Tento symbol zodpovedá smernici 2012/19/EÚ, článku 14 – Informácie pre používateľov, a prílohe IX a/alebo smernici 2006/66/ES, článku 20 – Informácie pre koncových používateľov, a prílohe II.

Produkty vášho vykurovacieho systému Mitsubishi Electric boli vyrobené z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa môžu recyklovať a/alebo opäťovne používať. Symbol na obr. 1.1 znamená, že elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory sa musia na konci ich životnosti zlikvidovať oddelené od domového odpadu.

Ak je pod symbolom (obr. 1.1) uvedená chemická značka, táto chemická značka znamená, že batéria alebo akumulátor obsahuje ľahký kov v určitej koncentrácií. To sa uvádzajú nasledovne:  
Hg: ortuť (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %), Pb: olovo (0,004 %)

V Európskej únii sa nachádzajú systémy separovaného zberu pre použité elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory. Tieto zariadenia, batérie a akumulátory likvidujte správnym spôsobom odovzdaním na miesta zberu/recyklácie odpadu vo vašej obci.

**Podrobnosti pravidiel pre likvidáciu platné pre vašu krajinu vám poskytne miestny predajca Mitsubishi Electric.**  
Pomôžte nám, prosím, chrániť životné prostredie, v ktorom žijeme.

# 2 | Úvod

Účelom tohto návodu na obsluhu je informovať používateľov o tom, ako funguje ich vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch-voda, ako sa tento systém najefektívnejšie prevádzkuje a ako sa menia nastavenia na hlavnom diaľkovom ovládači.

Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ţou neboli poučené o používaní zariadenia.

Na deti je potrebné dohliadať, aby sa so zariadením nehrali.  
Tento návod na obsluhu uchovávajte pri zariadení alebo na dostupnom mieste, aby ste doň mohli neskôr nahliadnuť.

# 3 | Technické informácie


Názov modelu	E**T**C/X-*M**D* E**C/X-*M**D	E**T**D-*M**D E**D-*M**D	E*SE-*M*ED
Hladina akustického výkonu	40 dB(A)	41 dB(A)	45 dB(A)

## 4 Prispôsobenie nastavení pre vašu domácnosť

### ■ Hlavný diaľkový ovládač

Ak chcete zmeniť nastavenia vykurovacieho/chladiaceho systému, použite hlavný diaľkový ovládač, ktorý sa nachádza na prednom paneli zásobníkovej jednotky alebo hydroboxu. Ďalej je uvedený návod na zobrazenie hlavných nastavení. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na inštalačného technika alebo na miestneho predajcu Mitsubishi Electric.

Režim Chladenie je k dispozícii len pre rad ER.

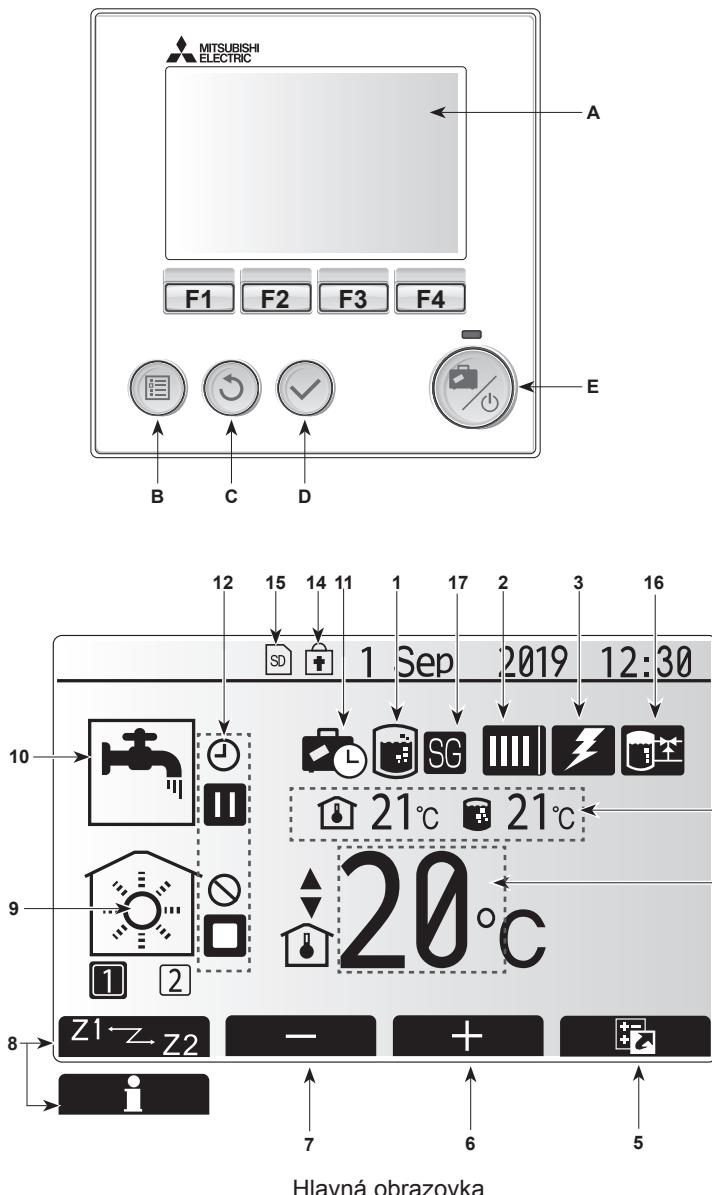

### <Súčasti hlavného diaľkového ovládača>

Písmeno	Názov	Funkcia
A	Displej	Displej, na ktorom sa zobrazujú všetky informácie.
B	Menu	Prístup k nastaveniam systému pre počiatočné nastavenie a úpravy.
C	Späť	Návrat do predchádzajúceho menu.
D	Potvrdiť	Slúži na výber alebo uloženie. (Tlačidlo Enter)
E	Vypínač/ Dovolenka	Ak je systém vypnutý, jedným stlačením ho zapnete. Opäťovným stlačením už pri zapnutom systéme aktivujete režim Dovolenka. Keď tlačidlo podržíte stlačené 3 sekundy, systém sa vypne. (*1)
F1-F4	Funkčné tlačidlá	Slúžia na posúvanie sa v menu a upravanie nastavení. Funkcia je určená obrazovkou menu zobrazenou na displeji A.

\*1

Ked' je systém vypnutý alebo je elektrické napájanie odpojené, funkcie ochrany vnútornej jednotky (napr. funkcia ochrany proti zamrznutiu) NEFUNGUJÚ. Majte na pamäti, že ak nie sú aktivované tieto bezpečnostné funkcie, vnútorná jednotka môže byť potenciálne vystavená nebezpečenstvu poškodenia.

### <Ikony na hlavnej obrazovke>

	Ikona	Popis
1	Prevencia legionelly	Ked' je zobrazená táto ikona, je aktívny „Režim prevencie legionelly“.
2	Tepelné čerpadlo	„Tepelné čerpadlo“ beží. Odmrazovanie Núdzové vykurovanie Je aktivovaný „Tichý režim“.
3	Elektrický ohrievač	Ked' je zobrazená táto ikona, používajú sa „Elektrické ohrievače“ (prídavný ohrievač alebo ponomár ohrievač).
4	Cieľová teplota	Cieľová teplota vykurovacej vody Cieľová teplota miestnosti Kompenzačná krivka
5	MOŽNOSTI	Ked' stlačíte funkčné tlačidlo pod touto ikonou, zobrazí sa obrazovka možností.
6	+	Zvýšenie požadovanej teploty.
7	-	Zniženie požadovanej teploty.
8	Z1-Z2	Ked' stlačíte funkčné tlačidlo pod touto ikonou, prepnete medzi Zónou1 a Zónou2.
	Informácie	Ked' stlačíte funkčné tlačidlo pod touto ikonou, zobrazí sa obrazovka s informáciami.
9	Režim vykurovania (chladienia) priestoru	Režim Vykurovanie Zóna1 alebo Zóna2 Režim Chladenie Zóna1 alebo Zóna2
10	Režim TÚV	Normálny alebo EKO režim
11	Režim Dovolenka	Ked' je zobrazená táto ikona, je aktívny „Režim Dovolenka“.
12	Časovač Zakázané Ovládanie zo servera Pohotovostný režim Pohotovostný režim (*2) Stop Prevádzka	
13	Aktuálna teplota	Aktuálna teplota miestnosti Aktuálna teplota vody v zásobníku TÚV
14		Tlačidlo Menu je zablokované alebo je na obrazovke Možnosti deaktivované prepínanie medzi prevádzkovým režimom TÚV a Vykurovanie. (*3)
15		Vložená je pamäťová SD karta (NIE pre používateľa).
16	Riadenie vyrovnávacieho zásobníka	Ked' je zobrazená táto ikona, je aktívny „Buffer tank control“ (Riadenie vyrovnávacieho zásobníka).
17	Smart grid ready	Ked' je zobrazená táto ikona, je „Smart grid ready“ aktívny.

\*2 Táto jednotka je v pohotovostnom režime, zatiaľ čo iná vnútorná jednotka(-y) je v prevádzke podľa priority.

\*3 Ak chcete zamknúť alebo odomknúť Menu, stlačte súčasne na 3 sekundy tlačidlá SPÄŤ a POTVRDIŤ.

## 4 | Prispôsobenie nastavení pre vašu domácnosť

### ■ Bežná prevádzka

V bežnej prevádzke bude na hlavnom diaľkovom ovládači zobrazená obrazovka ako na obrázku vpravo.

Na tejto obrazovke je zobrazená cieľová teplota, režim vykurovania priestoru, režim TÚV (ak je v systéme zásobník TÚV), prípadne ďalšie používané zdroje tepla, režim Dovolenka, dátum a čas.

Pomocou funkčných tlačidiel získate prístup k ďalším informáciám. Ked' je zobrazená táto obrazovka, po stlačení F1 sa zobrází aktuálny stav a po stlačení F4 sa používateľ dostane na obrazovku menu možností.

#### <Obrazovka Možnosti>

Na tejto obrazovke sú zobrazené hlavné prevádzkové režimy systému.

Funkčnými tlačidlami môžete prepínať medzi možnosťami Prevádzka (►).

Zakázané (⊖) a Časovač (⌚) pre TÚV a Vykurovanie/Chladenie priestoru, alebo podrobnejšími informáciami o energii alebo kapacite.

Obrazovka možností umožňuje rýchle nastavenie nasledovného:

- Nútený ohrev TÚV (ak je k dispozícii zásobník TÚV) — na zapnutie/vypnutie stlačte F1
- Prevádzkový režim TÚV (ak je k dispozícii zásobník TÚV) — na zmenu režimu stlačte F2
- Prevádzkový režim Vykurovanie/Chladenie priestoru — na zmenu režimu stlačte F3
- Sledovanie energie

Zobrazujú sa nasledujúce kumulované hodnoty energie.

⌚ : Spotreba elektrickej energie celkovo (od začiatku mesiaca)

⊕ : Dodaná tepelná energia celkovo (od začiatku mesiaca)

Na sledovanie hodnôt energie v jednotlivých prevádzkových režimoch [od začiatku mesiaca / minulý mesiac / predminulý mesiac / od začiatku roka / minulý rok] stlačte F4, aby sa otvorilo menu Sledovanie energie.

**Poznámka:**


**Ak sa požaduje určitá presnosť pri sledovaní, mala by sa nastaviť metóda zobrazenia zistených údajov z externého merača(-ov) energie. Podrobnejšie informácie vám poskytne inštalačný technik.**

### ■ Menu hlavných nastavení


Ak chcete vyvolať menu hlavných nastavení, stlačte tlačidlo B „MENU“

Zobrazia sa nasledujúce menu:


- [DHW] (TÚV)  
(Zásobníková jednotka alebo hydrobox (alebo FTC BOX) plus lokálne dodaný zásobník TÚV)
- [Heating/Cooling] (Vykurovanie/Chladenie)
- [Schedule timer] (Plánovací časovač)
- [Holiday mode] (Režim Dovolenka)
- [Initial settings] (Počiatočné nastavenia)
- [Service] (Servis) (Chránené heslom)

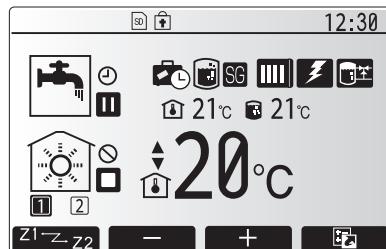

Domovská obrazovka

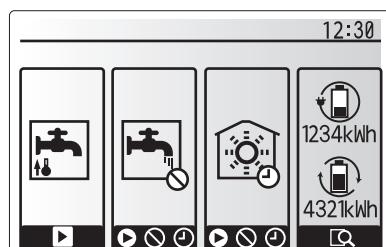

Obrazovka Možnosti

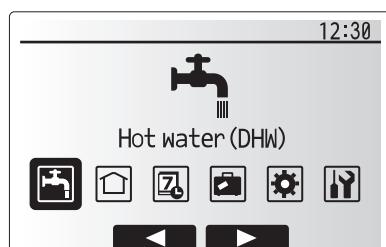

Obrazovka menu hlavných nastavení

#### [⚙️] [Initial Settings] (Počiatočné nastavenia)

1. V menu hlavných nastavení môžete tlačidlami F2 a F3 zvýrazniť ikonu „Počiatočné nastavenia“ a vybrať ju stlačením POTVRDIŤ.
2. Pomocou tlačidiel F1 a F2 sa môžete posúvať v zozname menu. Ked' je zvýraznený požadovaný nápis, stlačte POTVRDIŤ, aby ste mohli vykonať úpravy.
3. Pomocou príslušných funkčných tlačidiel upravte jednotlivé počiatočné nastavenia a potom nastavenie uložte stlačením POTVRDIŤ.

Počiatočné nastavenia, ktoré je možné upraviť, sú:

- [Date/Time] (Dátum/Čas) \*Dabajte na to, aby ste ho nastavili na miestny štandardný čas.
- [Language] (Jazyk)
- [Summer time] (Letný čas)
- [Temp. display] (Zobrazenie teploty)
- [Contact number] (Kontaktné číslo)
- [Time display] (Zobrazenie času)
- [°C/°F]
- [Room sensor settings] (Nastavenia izbového snímača)

Pre návrat do menu hlavných nastavení stlačte tlačidlo SPÄŤ.

Ikonka	Popis
	[Hot water (DHW)] (Teplá voda (TÚV))
	[Heating/Cooling] (Vykurovanie/Chladenie)
	[Schedule timer] (Plánovací časovač)
	[Holiday mode] (Režim Dovolenka)
	[Initial settings] (Počiatočné nastavenia)
	[Service] (Servis)

## 4 Prispôsobenie nastavení pre vašu domácnosť'

### <[Room sensor settings] (Nastavenia izbového snímača)>






Pre nastavenia izbového snímača je dôležité vybrať správny izbový snímač v závislosti od režimu vykurovania, v ktorom sa systém bude prevádzkovať.  
1. V menu Initial settings (Počiatocné nastavenia) vyberte možnosť Room sensor settings (Nastavenia izbového snímača).

2. Keď je aktívne 2-zónové ovládanie teploty a sú k dispozícii bezdrôtové diaľkové ovládače, vyberte na obrazovke Room RC zone select (Výber oblasti diaľkového ovládania priestoru) číslo zóny, ktorá sa má priradiť každému diaľkovému ovládaču.

3. Na obrazovke pre Sensor setting (Nastavenie snímača) vyberte izbový snímač, ktorý sa má použiť na monitorovanie izbovej teploty zo Zone1 (Zóna 1) a Zone2 (Zóna 2) samostatne.

Možnosť ovládania (Návod na webovej stránke)	Príslušné počiatocné nastavenia izbového snímača	
	Zone1 (Zóna 1)	Zone2 (Zóna 2)
A	DO1-8 izby (jeden pre Zone1 (Zónu 1) a jeden pre Zone2 (Zónu 2))	*
B	TH1	*
C	Hlavný diaľkový ovládač	*
D	*	*

- \* Neuvádzaj sa (ak sa používa voliteľný izbový termostat)  
DO1-8 izby (jeden pre Zone1 (Zónu 1) a jeden pre Zone2 (Zónu 2) (ak sa ako izbový termostat používa bezdrôtový diaľkový ovládač))
4. Na obrazovke Sensor setting (Nastavenie snímača) vyberte možnosť Time/Zone (Čas/zóna), aby sa mohli použiť rôzne izbové snímače podľa časového plánu nastaveného v menu Select Time/Zone (Výber času/zóny). Izbové snímače sa môžu spínať až 4-krát v priebehu 24 hodín.

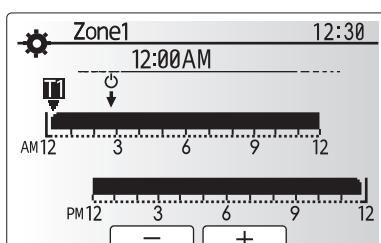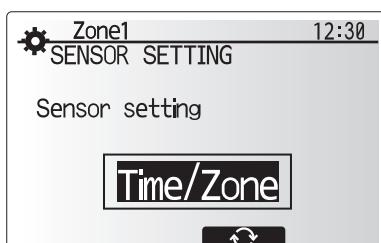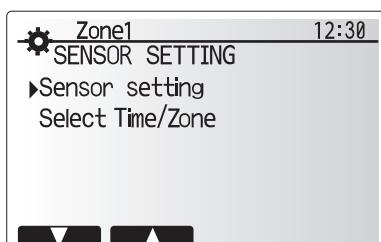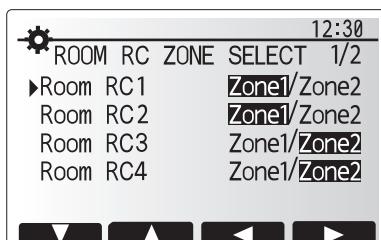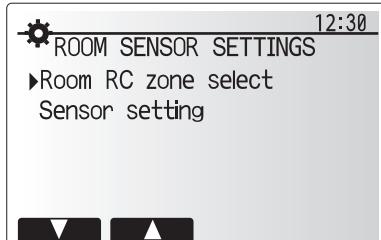

Obrazovka pre nastavenie plánu Time/Zone (času/zóny)

sk

### ■ Teplá úžitková voda (TÚV)/prevencia legionelly

Menu pre teplú úžitkovú vodu a prevenciu legionelly ovládajú prevádzku ohrevu zásobníka TÚV.

#### <Režim Eco>

Režim TÚV sa môže používať v režime „Normálny“ a „Eco“. Normálny režim zohreje vodu v zásobníku TÚV rýchlejšie pri využití maximálneho výkonu tepelného čerpadla. V režime Eco trvá o niečo dlhšie zohriatie vody v zásobníku TÚV, avšak spotrebuje sa menej energie. Dôvodom toho je, že prevádzka tepelného čerpadla je obmedzená použitím signálov z FTC na základe nameranej teploty zásobníka TÚV.

**Poznámka: Skutočná úspora energie v režime Eco sa liší v závislosti od vonkajšej teploty.**

Prejdite späť do menu TÚV/prevencie legionelly.

### Nútený ohrev TÚV

Funkcia núteného ohrevu TÚV sa používa na nútenú prevádzku v režime ohrevu TÚV. V normálnej prevádzke sa voda v zásobníku TÚV zohreje na nastavenú teplotu alebo po maximálnu dobu ohrevu TÚV, podľa toho čo nastane skôr. Ak je však zvýšená potreba horúcej vody, môže sa použiť funkcia „Nútený ohrev TÚV“ na zabránenie systému, aby rutinne prepol na vykurovanie/chladenie priestoru a pokračoval v ohreve zásobníka TÚV. Prevádzku v režime núteného ohrevu TÚV aktivujete stlačením tlačidla F1 a tlačidla Back (Späť) na „obrazovke možností“. Po ukončení prevádzky v režime núteného ohrevu TÚV sa automaticky obnoví normálna prevádzka systému. Na zrušenie prevádzky v režime núteného ohrevu TÚV podržte tlačidlo F1 na „obrazovke možností“.



## 4 | Prispôsobenie nastavení pre vašu domácnosť'

### [House] [Heating/Cooling] (Vykurovanie/chladenie)

Menu pre vykurovanie/chladenie sa používajú pre vykurovanie/chladenie priestoru zvyčajne pomocou radiátora, konvektora alebo systému podlahového vykurovania/chladenia v závislosti od inštalácie.

K dispozícii sú 3 režimy vykurovania

- Izbová teplota vykurovania (automatické prispôsobenie) (House)
- Prívodná teplota pre vykurovanie (Water drop)
- Kompenzačná krvka vykurovania (Graph)
- Prívodná teplota chladenia (Water drop)

#### <Režim izbovej tep. (automatické prispôsobenie)>

V režime izbovej tep. (automatické prispôsobenie) používa riadiaca jednotka snímače teploty okolo vykurovacieho systému na monitorovanie priestorovej teploty a teploty vykurovacej vody. Tieto údaje sa pravidelne aktualizujú a riadiaca jednotka ich porovnáva s predchádzajúcimi údajmi, aby predpovedala zmeny teploty v miestnosti a podľa toho upravovala teplotu vody prúdiacej do okruhu vykurovania priestoru. Ak sa monitoruje nielen vonkajšia teplota, ale aj teplota vody v miestnosti a v okruhu vykurovania, vykurovanie bude konzistentnejšie a dôjde k zníženiu prudkých nárastov v požadovanom tepelnom výkone. V dôsledku toho bude potrebná nižšia celková teplota vykurovacej vody.

#### <Režim teploty vykurovacej vody>



Teplotu vody prúdiacej do okruhu vykurovania nastaví inštalatér, aby najlepšie vyhovovala konštrukcii systému vykurovania/chladenia priestoru a požiadavkám používateľa.

#### Vysvetlenie kompenzačnej krivky

Koncom jari a počas leta je zvyčajne nižšia potreba vykurovania priestoru. Na zabranenie produkcie nadmernej teploty vykurovacej vody tepelným čerpadlom pre primárny okruh je možné použiť režim kompenzačnej krivky na maximalizovanie účinnosti a zníženie prevádzkových nákladov.

Kompenzačná krvka sa používa na obmedzenie teploty vykurovacej vody primárneho okruhu vykurovania priestoru v závislosti od vonkajšej teploty. FTC používa informácie zo snímača vonkajšej teploty a snímača teploty v prívode primárneho okruhu na zaručenie, aby tepelné čerpadlo neprodukovalo nadmernú teplotu vykurovacej vody, ak si to nevyžadujú poveternostné podmienky.

Vás inštalatér nastaví parametre grafu v závislosti od miestnych podmienok a druhu vykurovania priestoru vo vašej domácnosti. Nemalo by byť potrebné meniť tieto nastavenia. Ak však za určitý čas prevádzky vykurovanie priestoru nevykuroje alebo nadmerne vykuroje váš domov, kontaktujte svojho inštalatéra, aby tento mohol skontrolovať váš systém na možné problémy a v prípade potreby zmenil tieto nastavenia.

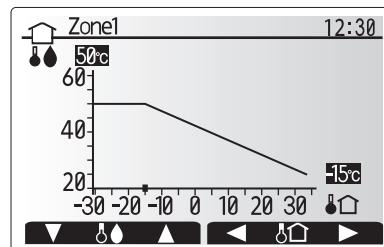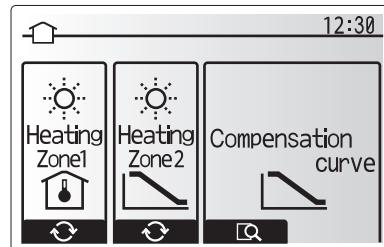

Water drop icon : Teplota vykurovacej vody

House icon : Vonkajšia teplota

### [Briefcase] [Holiday mode] (Režim Dovolenka)

Režim Dovolenka sa môže použiť na udržiavanie systému v prevádzke pri nižších teplotách vykurovacej vody a teda aj pri nižšej spotrebe energie v čase, keď sa v budove nikto nezdržíva. V režime Dovolenka môže pri neprítomnosti obyvateľa systém pracovať kvôli úspore energie s nižšími teplotami vykurovacej vody pri zabezpečovaní teploty vykurovacej vody, teploty miestnosti, vykurovania, vykurovania podľa kompenzačnej krivky a ohrevu TUV.

Na obrazovke hlavného menu stlačte tlačidlo E. Dávajte pozor, aby ste tlačidlo E nepodržali stlačené príliš dlho, pretože by sa tým vypol ovládač a systém.


Keď sa zobrazí obrazovka aktivácie režimu Dovolenka, môžete režim Dovolenka aktivovať či deaktivovať a môžete vybrať, ako dlho má trvať.

- Na aktiváciu alebo deaktiváciu režimu Dovolenka stlačte tlačidlo F1.
- Tlačidlami F2, F3 a F4 zadajte dátum, kedy sa má aktivovať alebo deaktivovať režim Dovolenka pre vykurovanie priestoru.

#### <Úpravy režimu Dovolenka>

Pozrite si štruktúru menu v časti „Hlavný diaľkový ovládač“ v Návode na inštaláciu.

Ak chcete upraviť nastavenia pre režim Dovolenka, napr. teplotu vykurovacej vody alebo teplotu miestnosti, obráťte sa na inštalačného technika.

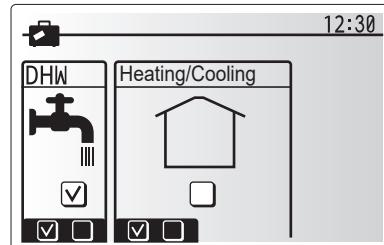

## 4 Prispôsobenie nastavení pre vašu domácnosť'

### [7] [Schedule timer] (Plánovací časovač)

Plánovací časovač je možné nastaviť dvoma spôsobmi, napríklad inak na leto a inak na zimu. (Označené sú ako „Časový plán 1“, resp. „Časový plán 2“.) Keď sa určí obdobie (v mesiacoch) pre Časový plán 2, pre ostatné obdobie sa nastaví Časový plán 1. V každom časovom pláne je možné nastaviť prevádzkový vzor režimov (Vykurovanie/Chladenie/TÚV). Ak sa pre Časový plán 2 nenastaví žiadny prevádzkový vzor, bude platíť len vzor pre Časový plán 1. Ak sa Časový plán 2 nastaví na celý rok (napr. marec až február), bude platíť len prevádzkový vzor pre Časový plán 2.

Plánovací časovač sa aktivuje alebo deaktivuje na obrazovke možnosťí.  
(Pozri časť „Bežná prevádzka“)

#### <Nastavanie obdobia časového plánu>


1. V menu hlavných nastavení tlačidlami F2 a F3 zvýraznite ikonu časového plánu a potom stlačte POTVRDIŤ.
2. Zobrazí sa obrazovka s prehľadom obdobia časového plánu.
3. Ak chcete obdobie časového plánu zmeniť, stlačte tlačidlo F4.
4. Zobrazí sa obrazovka úprav časového pásu.
5. Tlačidlom F2/F3 ukážte na začiatok mesiac Časového plánu 2, potom stlačte POTVRDIŤ.
6. Tlačidlom F2/F3 ukážte na mesiac ukončenia Časového plánu 2, potom stlačte POTVRDIŤ.
7. Stlačením F4 uložte nastavenia.

#### <Nastavanie plánovacieho časovača>


1. V menu hlavných nastavení tlačidlami F2 a F3 zvýraznite ikonu časového plánu a potom stlačte POTVRDIŤ.
2. Na obrazovke s prehľadom obdobia Časového plánu 2 sa tlačidlami F1 a F2 postupne posúvajte cez jednotlivé podnádpisy a vyberte ich stlačením POTVRDIŤ.
3. Zobrazí sa submenu plánovacieho časovača. Ikony ukazujú nasledujúce režimy:
  - [Heating] (Vykurovanie)
  - [Cooling] (Chladenie)
  - [DHW] (TÚV)
4. Tlačidlami F2 a F3 sa presúvajte medzi ikonami režimov, pričom stlačte POTVRDIŤ, aby sa zobrazila obrazovka PREHLAD pre jednotlivé režimy.

Obrazovka s prehľadom vám umožňuje zobraziť aktuálne nastavenia. V 2-zónovej prevádzke vykurovania/chladenia stláčaním F1 prepínajte medzi Zónou1 a Zónou2. V hornej časti obrazovky sa zobrazujú dni v týždni. Ak je niektorý deň podčiarknutý, nastavenia sú rovnaké aj pre všetky ostatné podčiarknuté dni. Denné a nočné hodiny sú zobrazené ako pruh cez hlavnú časť obrazovky. Kde je pruh plný čierneho, je povolené vykurovanie/chladenie priestoru a TÚV (podľa toho, ktoré je zvolené).


5. Na obrazovke s menu prehľadu stlačte tlačidlo F4.

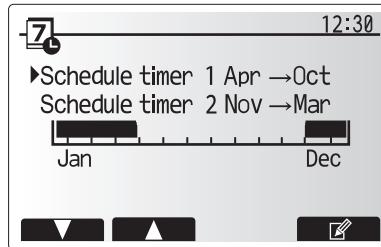


Obrazovka s prehľadom obdobia Časového plánu 2

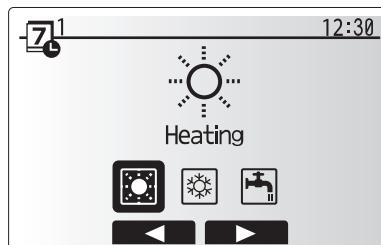

Obrazovka výberu režimu Časového plánu 1

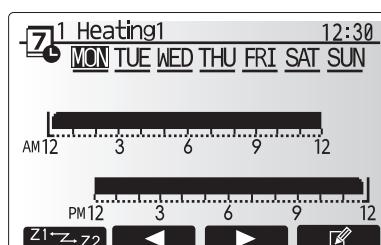

Obrazovka s prehľadom

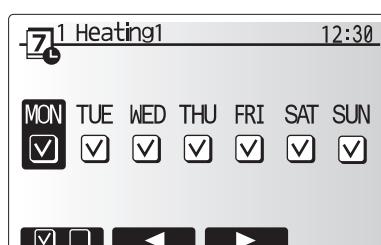


Obrazovka výberu dní v týždni

6. Najprv vyberte dni v týždni, ktoré chcete naplánovať.
7. Tlačidlami F2/F3 sa presúvajte medzi dňami a tlačidlom F1 označte alebo zrušte označenie príslušného polička.
8. Po zvolení dní stlačte POTVRDIŤ.

## 4 | Prispôsobenie nastavení pre vašu domácnosť

9. Zobrazí sa obrazovka úprav časového pásu.
10. Tlačidlami F2/F3 sa presuňte na bod, v ktorom nechcete, aby bol zvolený režim aktívny, a pre spustenie stlačte POTVRDIŤ.
11. Tlačidlom F3 nastavte požadovaný čas nečinnosti a potom stlačte POTVRDIŤ.
12. Môžete pridať až 4 doby nečinnosti v rámci intervalu 24 hodín.

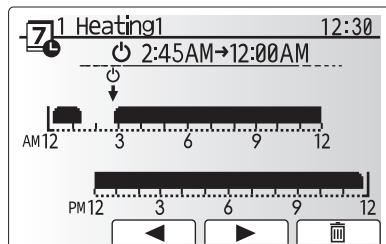


Obrazovka nastavenia času obdobia 1

13. Stlačením F4 uložte nastavenia.

Pri plánovaní vykurovania sa tlačidlom F1 prepína nastavovaná premenná medzi časom a teplotou. Toto umožňuje nastavenie nižšej teploty na určitý počet hodín, napríklad v noci, keď obyvatelia spia.

### Poznámka:

- Plánovací časovač na vykurovanie/chladenie priestoru a TÚV sa nastavuje rovnakým spôsobom. Pre TÚV je však ako plánovaciu premennú možné použiť len čas.
- Zobrazený je aj symbol malého odpadkového koša; výberom tejto ikony sa posledná neuložená akcia vymaže.
- Na uloženie nastavení je potrebné použiť tlačidlo F4, zodpovedajúce funkcií ULOŽIŤ. V tomto menu POTVRDIŤ NEFUNGUJE ako ULOŽIŤ.

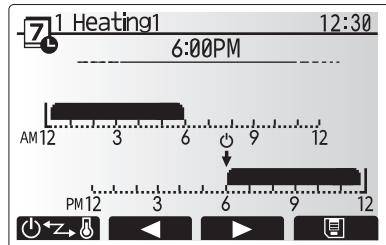

Obrazovka nastavenia času obdobia 2

## Menu [Service] (Servis)

Servisné menu je chránené heslom, aby sa zabránilo nechcenému vykonaniu zmien prevádzkových nastavení neoprávněnými/nekvalifikovanými osobami.

## 5 Servis a údržba

### Riešenie problémov

Nasledujúca tabuľka vám môže poslúžiť ako usmernenie pri možných problémoch. Nie je vyčerpávajúca a všetky problémy by mal riešiť inštalačný technik alebo iná kompetentná osoba. Používateľia sa nesmú pokúšať systém opravovať sami.

Systém nesmie nikdy pracovať s nefunkčnými (premostenými alebo zablokovanými) bezpečnostnými zariadeniami.

Príznak poruchy	Možná príčina	Riešenie
Z kohútikov tečie iba studená voda (systémy so zásobníkom TÚV)	Naplánovaná doba vypnutia regulácie	Skontrolujte nastavenia časového plánu a v prípade potreby ich zmeňte.
	Všetka teplá voda zo zásobníka TÚV sa spotrebovala	Overte, či systém pracuje v režime TÚV a počkajte, kým sa voda v zásobníku TÚV znova ohreje.
	Tepelné čerpadlo alebo elektrické ohrievače nefungujú	Obráťte sa na inštalačného technika.
Vykurovací systém nedosiahne až na nastavenú teplotu.	Je zvolený režim Zakázané, Časový plán alebo Dovolenka	Skontrolujte nastavenia a prípadne ich zmeňte.
	Nesprávna veľkosť radiátorov	Obráťte sa na inštalačného technika.
	Miestnosť, v ktorej sa nachádza teplotný snímač, má inú teplotu ako zvyšok domu.	Teplotný snímač premiestnite do vhodnejšej miestnosti.
	Problém s batériou *len pri bezdrôtovom ovládaní	Skontrolujte stav nabitia batérie a vybitú batériu vymeňte.
	Porucha čerpadla alebo zmiešavacieho ventilu	Obráťte sa na inštalačného technika.
	Ventily na vykurovacom systéme sú zatvorené.	Otvorte ventily.
Chladiaci systém nechladí až na nastavenú teplotu. (LEN pre rad ER)	Ked' je voda v cirkulačnom okruhu príliš horúca, režim Chladenie sa pre ochranu vonkajšej jednotky spustí s určitým oneskorením.	Normálna prevádzka
	Ked' je vonkajšia teplota značne nízka, režim Chladenie sa nespustí, aby sa predišlo zamrznutiu vodného potrubia.	Ak funkcia ochrany proti zamrznutiu nie je potrebná, obráťte sa na inštalačného technika, aby zmenil nastavenia.
Po prevádzke TÚV sa teplota v miestnosti trochu zvýši.	Na konci prevádzky v režime TÚV odvádzajúci 3-cestný ventil teplú vodu zo zásobníka TÚV do okruhu vykurovania priestoru. Robí sa to, aby nedošlo k prehriatiu komponentov zásobníkovej jednotky. Množstvo teplej vody presmerované do okruhu vykurovania priestoru závisí od typu systému a vedenia potrubia medzi doskovým výmenníkom tepla a zásobníkovou jednotkou.	Normálna prevádzka, nie je potrebný žiadny zásah.
Teplý žiarič je v režime TÚV horúci. (Teplota v miestnosti stúpa.)	V 3-cestnom ventile sa môžu nachádzať cudzie predmety, alebo teplá voda môže kvôli poruche prúdiť na stranu vykurovania.	Obráťte sa na inštalačného technika.
Funkcia časového plánu bráni prevádzke systému, ale vonkajšia jednotka pracuje.	Aktívna je funkcia ochrany proti zamrznutiu.	Normálna prevádzka, nie je potrebný žiadny zásah.
Čerpadlo beží krátku dobu bezdôvodne.	Mechanizmus, ktorý bráni zablokovaniu čerpadla, obmedzuje usadzovanie vodného kameňa.	Normálna prevádzka, nie je potrebný žiadny zásah.
Z vnútorej jednotky počut' mechanický hluk	Zapínanie/vypínanie ohrievačov	Normálna prevádzka, nie je potrebný žiadny zásah.
	3-cestný ventil mení polohu medzi režimom TÚV a Vykurovanie.	Normálna prevádzka, nie je potrebný žiadny zásah.
Hlučné potrubie	V systéme je vzduch	Skúste odvzdušniť radiátory (ak sú v systéme). Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na inštalačného technika.
	Uvoľnené potrubie	Obráťte sa na inštalačného technika.
Z niektorého pretlakového ventilu vytieká voda	Systém je prehriaty alebo nadmerne natlakovaný	Vypnite elektrické napájanie tepelného čerpadla a prípadných ponorných ohrievačov, potom sa obráťte na inštalačného technika.
Z niektorého pretlakového ventilu kvapká malé množstvo vody.	Nečistota môže brániť tesnému uzavretiu ventilu	Otáčajte uzáver ventilu v naznačenom smere, kým nezačujete cvaknutie. Tým sa uvoľní malé množstvo vody, ktorá vyplaví nečistotu z ventilu. Budete veľmi opatrní, uvoľnená voda bude horúca. Ak bude ventil nadálej kvapkať, obráťte sa na inštalačného technika, pretože môže byť poškodené gumené tesnenie a je ho potrebné vymeniť.
Na displeji hlavného diaľkového ovládača sa zobrazil kód chyby.	Vnútorná alebo vonkajšia jednotka hlásí abnormálny stav	Zaznamenajte si číslo kódu chyby a obráťte sa na inštalačného technika.
Tepelné čerpadlo sa nútene zapne a vypne.	Používa sa vstup Smart grid ready (IN11 a IN12) a privádzajú sa príkazy zapnutia a vypnutia.	Normálna prevádzka, nie je potrebný žiadny zásah.

#### <Výpadok elektrického napájania>

Všetky nastavenia budú uložené 1 týždeň bez napájania, po 1 týždni zostane uložený LEN dátum/čas.

EC DECLARATION OF CONFORMITY  
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE  
EG-CONFORMITEITSVERKLARING  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ  
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE  
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING  
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSTÄMMLSE  
EC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

CE-ERKLÄRING OM SAMSVAR  
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS  
ES PROHLÁŠENÍ O SHODE  
VYHLÁŠENIE O ZHODE ES  
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT  
IZJAVA O SKLADNOSTI ES

DECLARATIE DE CONFORMITEIT CE  
EÜ VASTAVUSDEKLARATIÖÖN  
EK ATBILSTĪBAS DECLARĀCIJA  
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA  
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI  
EZ IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

**MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS EUROPE LTD.**  
NETTLEHILL ROAD, HOUTOUN INDUSTRIAL ESTATE, LIVINGSTON, EH54 5EQ, SCOTLAND, UNITED KINGDOM

hereby declares under its sole responsibility that the heating system components described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:  
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die unten beschriebenen Zubehörteile für das Heizungs-System zur Benutzung im häuslichen, kommerziellen und leicht-industriellen Umfeld:  
déclare par la présente et sous son entière responsabilité que les composants du système de chauffage décrits ci-dessous pour l'utilisation dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :  
verklaart hierbij als enige verantwoordelijke dat de componenten van het verwarmingsstroom die hieronder worden beschreven, bedoeld zijn voor gebruik in woonomgevingen en in commerciële en licht industriële omgevingen:  
declara por la presente bajo su responsabilidad exclusiva que los componentes del sistema de calefacción descritos a continuación para su uso en zonas residenciales, comerciales y para la industria ligera:  
con la presente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i componenti dell'impianto di riscaldamento descritto di seguito, destinato all'uso in ambienti residenziali, commerciali e industriali:  
διό του παρόντος δηλώνει υπό αποκλειστική ευθύνη της ότι τα εξαρτήματα του συστήματος θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε κατοικημένες, εμπορικές και ελαφριές βιομηχανικές περιοχές,  
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os componentes do sistema de aquecimento abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:  
erklærer hermed under eneansvar, at der under beskrevne komponenter til opvarmning til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:  
intygar härmed att uppvärmingssystemkomponenten som beskrivs nedan är för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätt industri:  
с настоящего декларира на свою ответственность, что описанные по-дому компоненты за отопления система с годами для эксплуатации в жилищах, търговска и лекопромишлена среда:  
niješzim oswiadcza na swoju wylaczną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompы cieplы opisane ponizej, są przeznaczone do zastosowania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekkim uprzemysłowionym:  
erkläret hermed som sitt ansvar, ene og alene, at komponentene i varmesystemet som beskrives nedenfor og som er beregnet for bruk i bolig-, forretnings- og lettindustrimiljøer:  
vakuttaa täten asiasta yksin vastuussa, että alla kuvatut lämmitysjärjestelmän osat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi asuin-, toimisto- ja kevyen teoliisuuden ympäristöissä:  
tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatizační jednotky a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:  
tytmo vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že komponenty vykurovacieho systému opísané nižšie pre použitie v obytných, komerčných a fahkých priemyselných oblastiach:  
ezennel kizárolágos felelősséggel kijelenti, hogy az alábbiakban leírt, lakó-, kereskedelmi és könyvvári környezetben használható fűtőrendszer alkatrészei:  
s tem izrecno izjavljamo, da so spodaj opisane komponente ogrevalnega sistema za uporabo v stanovanjskih, poslovnih in lahkoindustrijskih okoljih:  
Prin prezentul document, compania declară pe proprietatea să păstreze sistemu de incălzire descrise mai jos sunt potrivite pentru utilizarea în medii rezidențiale, comerciale și ușor industriale:  
kinnitaa oma ainuvastutusel, et allpool kirjeldatud küttesüsteemi komponendid on möeldud kasutamiseks elu-, kaubandus- ja kergötöstukseskonnas:  
ar ře pilnibā atbild par to, ka tālāk aprakstītie apsildes sistēmas komponenti, kas izmantojami dzīvojamās, komerciālās un vieglās industriālās viēsē:  
prišimdamas visā atsakomybē parešķi, kad žemiu aprašyti šildymo sistemos komponentai skrīt naudoti gyvenamojoje, komercinēje ir lengvosios pramonēs aplinkose:  
ovine izjavljuje pod isključivo svojom odgovornošću da dolje opisane komponente sustava za grijanje za upotrebu u stambenim, komercijalnim i lakom industrijskim okruženjima:  
ovim izjavljujemo pod svojom isključivom odgovornošću da su opisane komponente sistema grejanja za upotrebu u stambenim, poslovnim i lakin industrijskim okruženjima:

**MITSUBISHI ELECTRIC, EHST17D-VM2D, EHST17D-YM9D, ERST17D-VM2D, ERST17D-VM6D, EHST20D-MED, EHST20D-VM2D, EHST20D-VM6D, EHST20D-YM9D, EHST20D-YM9ED, EHST20D-TM9D, EHST20D-TM9ED, EHST20D-VM6ED, ERST30D-VM9D, ERST30D-VM9ED, EHST30D-YM9D, EHST30D-YM9ED, EHST30D-TM9D, EHST30D-TM9ED, EHST30D-VM6D, ERST30D-VM9D, EHST30C-MED, EHST20C-VM2D, EHST20C-VM6D, EHST20C-YM9D, EHST20C-YM9ED, EHST20C-TM9D, EHST20C-TM9ED, ERST20C-VM2D, ERST30C-VM6D, EHST30C-YM9D, EHST30C-YM9ED, EHST30C-TM9D, EHST30C-TM9ED, ERST30C-VM2D, ERST30C-VM6D, ERST30C-YM9D, EHPT17X-VM2D, EHPT17X-VM6D, EHPT17X-YM9D, EHPT17X-YM9ED, EHPT20X-MED, EHPT20X-VM6D, EHPT20X-YM9D, EHPT20X-YM9ED, EHPT20X-TM9D, EHPT20X-TM9ED, EHPT20X-MHEDW, EHPT20X-MHDW, EHPT20X-MD, EHPT20X-VM2D, EHPT20X-VM6D, EHPT30X-MED, EHPT30X-YM9D, EHPT30X-YM9ED, EHPT30X-VM2D, EHPT30X-VM6D, EHSD-MED, EHSD-VM2D, EHSD-VM6D, EHSD-YM9D, EHSD-YM9ED, EHSD-TM9D, ERSD-MED, ERSD-VM2D, ERSD-VM6D, ERSD-YM9D, EHSC-MED, EHSC-VM2D, EHSC-VM6D, EHSC-YM9D, EHSC-YM9ED, ERSC-MED, ERSC-VM2D, ERSC-VM6D, ERSC-YM9D, ERSE-YM9D, ERSE-YM9ED, ERSE-MED, EHSE-MED, EHPEX-MED, EHPEX-VM2D, EHPEX-VM6D, EHPEX-YM9D, EHPEX-YM9ED, ERPX-MD, ERPX-VM2D, ERPX-VM6D, ERPX-YM9D, ERST17D-VM2BD, ERST17D-VM6BD, ERST17D-YM9BD**

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.

Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.

Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.

Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.

Nota: Il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην τιμακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.

Bemærk: Serienummeret står på produkrets fabriksskilt.

Obs: Serienumret finns på produkrets namplåt.

Zabělenka: Серийната мрежа е на табелката на продукта.

Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.

Merk: Serienummer befinner seg på navneplaten til produktet.

Huonaukuts: Sarjanumero on merkity laitteeseen arvokilpeen.

Poznámka: Příslušné sériové číslo se nachází na štítku produktu.

Poznámka: Výrobné číslo sa nachádza na typovom štítku výrobku.

Megjegyzés: A sorozatszám a termék adattábláján található.

Opomba: serijska številka je zapisana na tipski ploščici enote.

Notă: Numărul de serie este specificat pe plăcuța indicatoare a produsului.

Márkus. Seerianumber asub toote andmesidil.

Piezīme. Sérījs numerus ir norādīts uz ierices datu plāksnītes.

Pastaba. Serijs numeris nurodytas gaminiu vardinu duomenų lentelėje.

Napomena: serijski broj nalazi se na natpisnoj pločici proizvoda.

Napomena: Serijski broj nalazi se na nazivnoj pločici proizvoda.

Directives  
Richtlinien  
Directives  
Richtlijnen  
Directivas  
Direttive

Οδηγίες  
Directivas  
Direktiver  
Direktiv  
Директиви  
Dyrektwy

Direktiver  
Direktiivit  
Směrnice  
Smernice  
Irányelvez  
Direktive

Directive  
Direktiivid  
Direktīvas  
Direktyvos  
Direktive  
Direktive

2014/35/EU: Low Voltage

2006/42/EC: Machinery

2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility

2009/125/EC: Energy-related Products Directive and Regulation (EU) No 813/2013

2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

**Importer:**

Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch  
2, Rue De L'Union, 92565 RUEIL MAISON Cedex

German Branch  
Mitsubishi-Electric-Platz 1 40882 Ratingen North Rhine-Westphalia Germany

Belgian Branch  
8210 Loppem, Autobaan 2, Belgium

Irish Branch  
Westgate Business Park, Ballymount Road, Upper Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch  
Palazzo Sirio Ingresso 1, Via Colleoni, 7, 20864 Agrate Brianza (MI), Italy

Norwegian Branch  
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch  
Avda. do Forte 10, 2794-019 Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch  
Av. Castilla, 2 Parque Empresarial San Fernando - Ed. Europa, 28830 San Fernando de Henares (Madrid), Spain

Scandinavian Branch  
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch  
Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB, United Kingdom

Polish Branch  
Krakowska 48, PL-32-083 Balice, Poland

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»  
115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, 5 этаж

Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN